FANUC SYSTEM P series

据付手順書

INSTALLATION GUIDE

NCテープ自動作成装置

AUTOMATIC NC TAPE PREPARATION SYSTEM

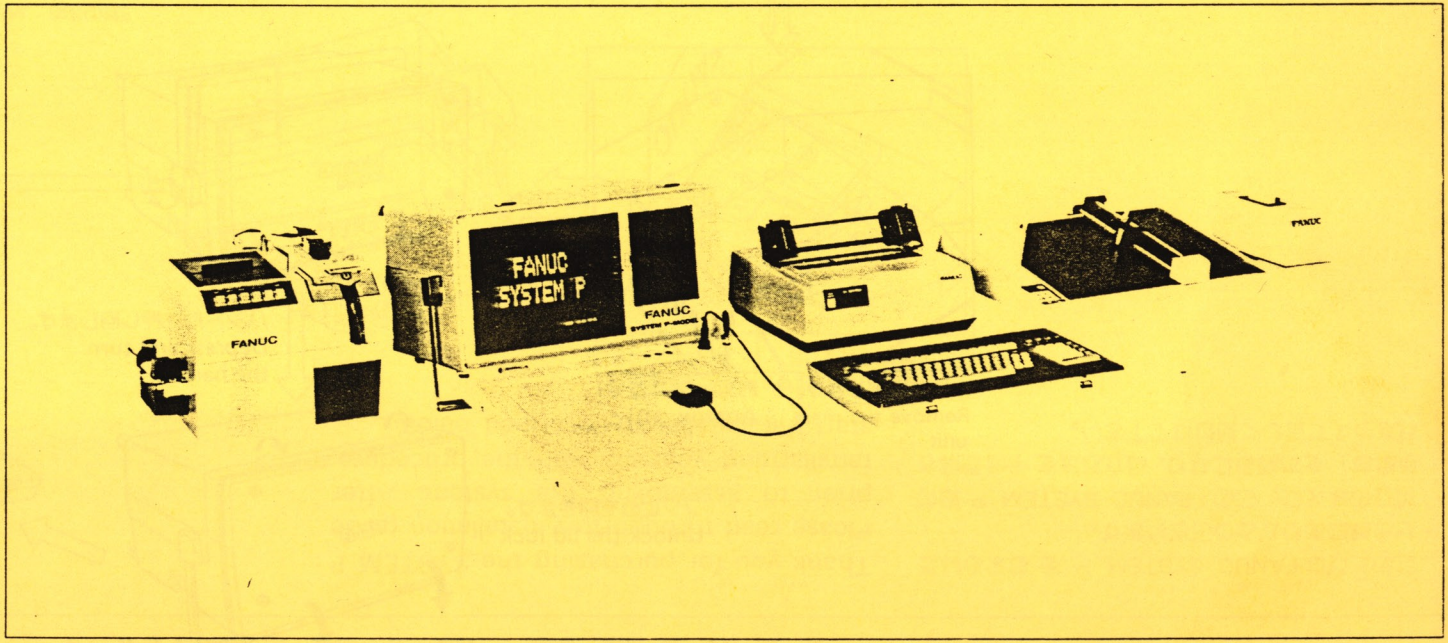

B-54111-1 02

プリンタ用紙のかけ方
LOADING THE PRINTER PAPER

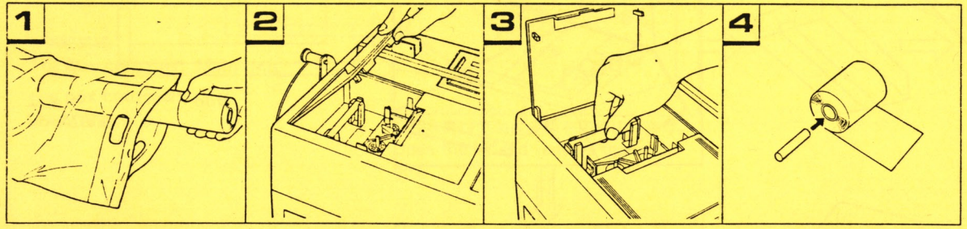

プリンタ用紙を添付品袋から取り出します。

Take the printer form out of the accessory bag.

プリンタ用紙収納部の上カバーを開けます。

Open the upper cover of the printer form loading room.

プリンタ用紙用芯棒をプリンタ用紙収納部から取り出します。

Take the roll shaft out of the printer form loading room.

プリンタ用紙用芯棒をプリンタ用紙の中心に通します。

Insert the roll shaft into the center of the printer form.

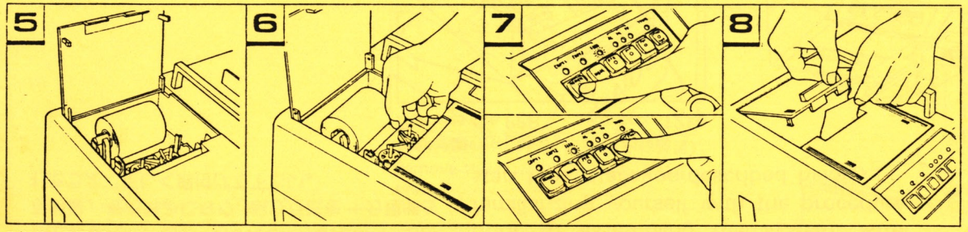

プリンタ用紙を上図の様に用紙受けに装着します。

Mount the printer form into the roll shaft holder as shown above.

プリンタ用紙を用紙供給口に入れたあと、用紙を押して止る所まで入れます。

After setting the printer form into the form feed inlet, feed the form by depressing it until it stops.

LOCAL モードで FEEDモードにし、PRTボタンを押し用紙を印字部の上まで送ります。

Set the FEED mode in LOCAL mode, and depress PRT button to feed the form beyond printer head.

上カバーを閉じ開口部より用紙を取り出します。(セット終了)

Close the upper cover with the paper passing through the opening. Now, the printer form has been set.

プリンタインクリボンのかけ方
LOADING THE INK RIBBON

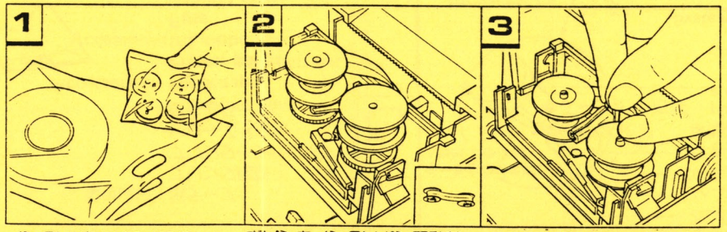

インクリボンを添付品袋から取り出します。

Take the ink ribbon out of the accessory bag.

ボビンをインクリボン駆動軸に差し込みます。(ボビンの突起のある方を下にします。)

Put the bobbin onto the ribbon driving shaft. (face the protrusion on the bobbin downward)

インクリボン押えレバーを閉じて、ボビンが駆動軸に完全に入るまで押し込みます。

Close the ink ribbon holding lever, and push the bobbins into the ribbon driving shaft completely.

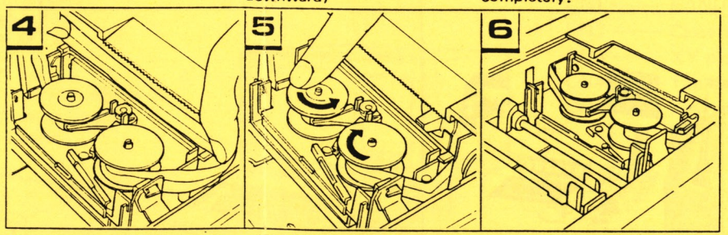

ボビンを回してリボンをたるませた後、リボンをプラテンと印字ヘッドの間に入れます。

After loosening the ribbon by turning the bobbin, insert the ribbon between platen and printer head.

インクリボンボビンを回してインクリボンのたるみをなくします。

Eleminate the looseness of the ink ribbon by turning the ink ribbon bobbin.

インクリボンがきちんとはられたらセット終了です。

Streatch the ink ribbon. Now, the ink ribbon has been set.

紙テープのかけ方
LOADING THE PAPER TAPE.

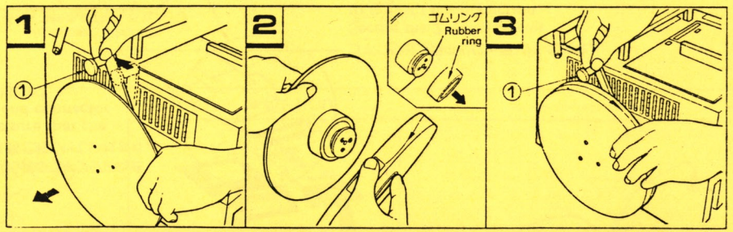

アーム①を押しながらテープ押え板をはずします。

Remove the tape holder pushing the arm ① in the above figure.

紙テープをリール芯に入れます。紙テープ芯の内径が50㎜の場合、リングをはずします。

Put the tape onto the reel hub. If inner dia. of the tape is 50mm, remove the rubber ring.

アーム①を押しながらテープ押え板を取り付けます。

Mount the tape holder pushing the arm ① in the above figure.

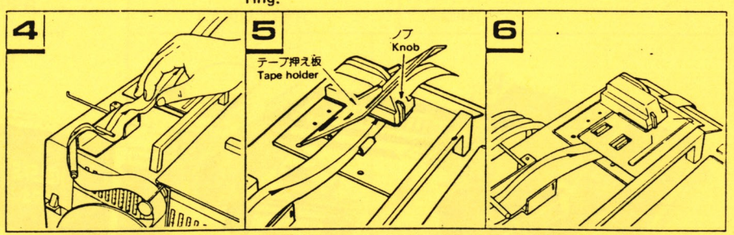

紙テープを上図のように通します。

Thread the tape as illustrated above.

ノブを押しテープ押え板を上げ、テープをパンチユニットのすき間に入れます。

Depress the knob to lift the tape holder, and insert the tape into a clearance of the punch unit.

テープ押え板を下に押し下げてロックします。(セット終了)

The tape holder is locked by depressing it downward. Now, the paper tape has been set.

フロッピィディスクの入れ方
LOADING THE FLOPPY DISK

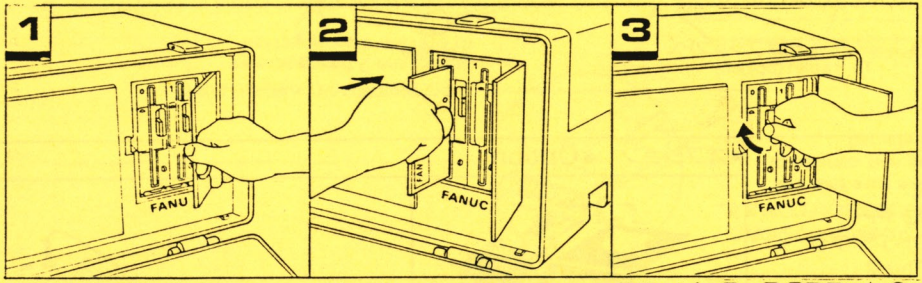

表扉を開けます。

Open the front cover.

フロッピィディスクを挿入します。(フロッピィの方向に注意)

Insert the floppy disk (Note the direction of floppy disk)

フロッピィディスクユニットのレバーを矢印の方向に回してロックします。

Turn the lever of the unit clockwise to lock the disk.

取扱注意事項
CAUTIONS

挿入の向き
Inserting direction

磁石を近づけないこと。
Don't place any magnet to be close to the floppy disk.

磁性面は絶対さわらないこと。
Never touch the magnetic face.

ボールペンで記入しないこと。
Dno't use any ball-point pen for recording.

ファナック株式会社
FANUC LTD

FANUC SYSTEM P series　据付手順 INSTALLATION

このたびはFANUC SYSTEM P を お求めいただき誠にありがとうございます。
組立のまえに、この「FANUC SYSTEM P 据付手順書」をお読みになり、組立方法を十分理解されたうえで正しく据付けて下さい。

Thank you for purchasing the SYSTEM P
Please read through this installation guide prior to assembling the system. After familiarizing yourself with the procedure, start the installation described below.

PPRを取り出します。　約12kg
Remove the PPR　Approx. 12kg

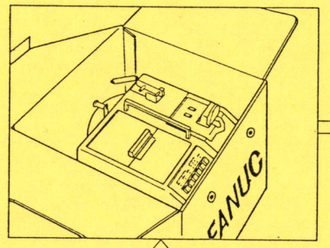

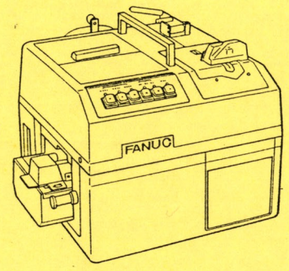

PPR収納箱
The box contains: PPR

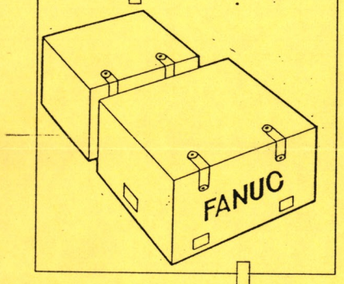

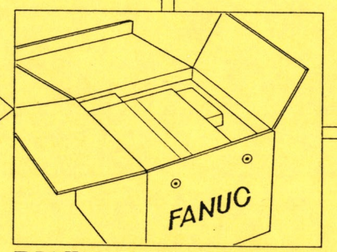

フタを開けて添付品箱を取り出します。
Open the lid and remove the small box

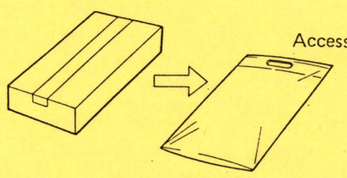

添付品袋：紙テープ
プリンタ用紙
プリンタインクリボン
ヒューズ
筐体カバー

Accessories: Paper tape
Printer paper
Ink ribbon
Fuse
Cabinet cover

本体収納箱
The box contains: Main unit

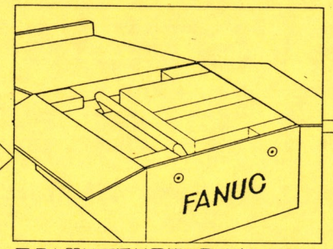

フタを開けて添付品箱を取り出します。
Open the lid and remove the small box

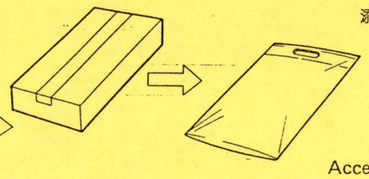

添付品袋：フロッピィディスク
キーボード用プレート
ヒューズ
筐体カバー
電源ケーブル

Accessories: Floppy disk
Plate for keyboard
Fuse
Cabinet cover
Power cable

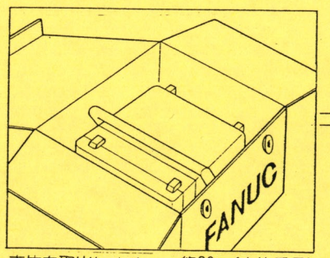

本体を取出します。　約30kg(本体重量)
Remove the main unit　Approx. 30kg

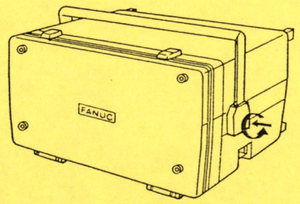

ハンドルを押し回します。
Depress and turn the handle

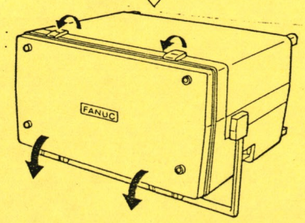

フタ止めを開きます。
Unlock the lid lock

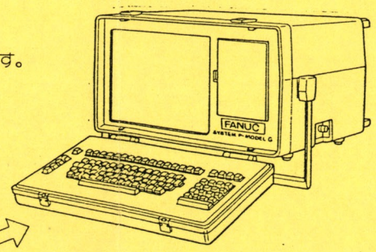

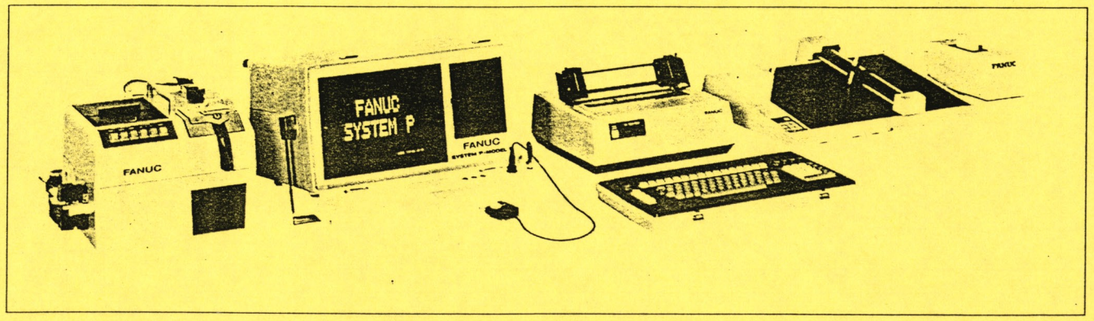

FANUC SYSTEM P 据付完成
COMPLETED FANUC SYSTEM P INSTALLATION

総合接続　DETAILED VIEWS OF PLUG CONNECTIONS

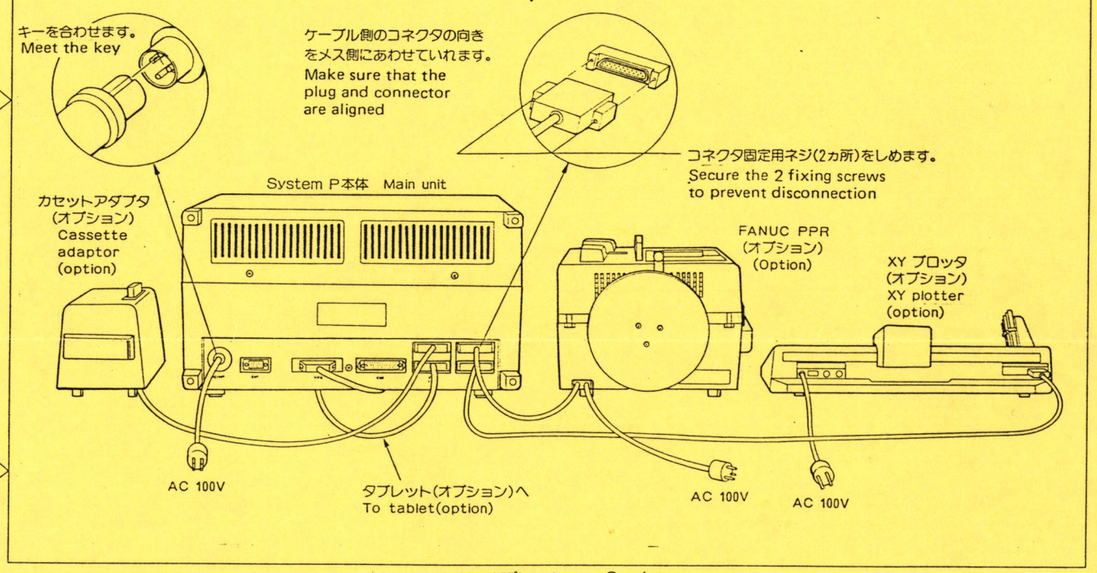

◆ケーブルの接続

本体のコネクタ名　接続先
- CN1 ——— FANUC PPR
- CN2 ——— カセットアダプタ
- CN3 ——— XYプロッタ
- CN4 ——— タブレット
- CN6 ——— キーボード

◆Cable connections

Name of connector　Connection terminal
- CN1 —— FANUC PPR
- CN2 —— Cassette adaptor
- CN3 —— XY plotter
- CN4 —— Tablet
- CN6 —— Keyboard

●オプション　●Option

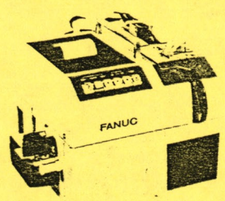

FANUC PPR

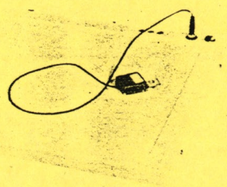

タブレット
Tablet

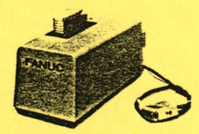

カセットアダプタ
Cassette adaptor

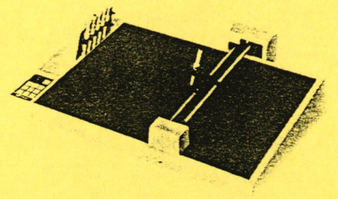

XY プロッタ XY plotter

コネクタをつなぎかえることにより1行80桁の外部プリンタを接続することができます。
An external printer of 80 digits/line can also be connected by reconnecting the connector.